

TOSIBOX®

Pikaopas v2.3

Copyright © Tosibox Oy 2014

1 TOSIBOX® Avaimen ja Lukon sarjoitus

TOSIBOX Lukko




TOSIBOX Avain

KÄYTTÖNOTTO HELPOSTI VAIN
5
MIN
↑

- Kytke TOSIBOX -virtalähde Lukkoon ja odota 2 minuuttia
- Aseta TOSIBOX Avain TOSIBOX Lukon USB-porttiin. Kun TOSIBOX Avaimen LED-valo lakkaa vilkkumasta niin sarjoitus on valmis
- Valitse TOSIBOX Lukon toimintatilaksi Mode A tai Mode B riippuen käyttötarpeestasi (kts. kohdat 2a ja 2b)


2a TOSIBOX® Lukon käyttöönotto - Mode A

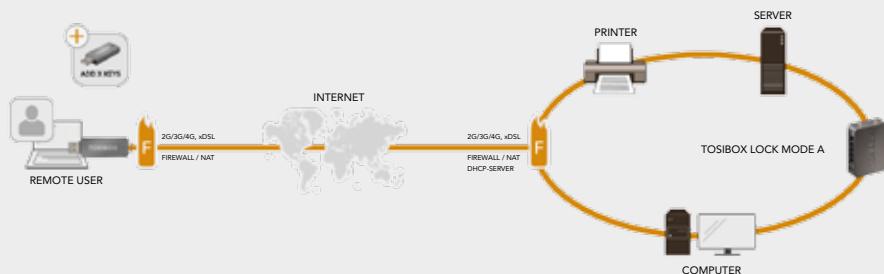

Ethernet-
kaapeli

- Kytke ethernet-kaapeli sisäverkon pistokkeesta TOSIBOX Lukon LAN3-porttiin. TOSIBOX Lukko löytää kaikki saman sisäverkon laitteet. Huom! Laitteisiin pääsyä voit rajoittaa erillisellä MAC-filter-toiminnolla, katso lisäohjeet User Manualista

2b TOSIBOX® Lukon käyttöönotto - Mode B

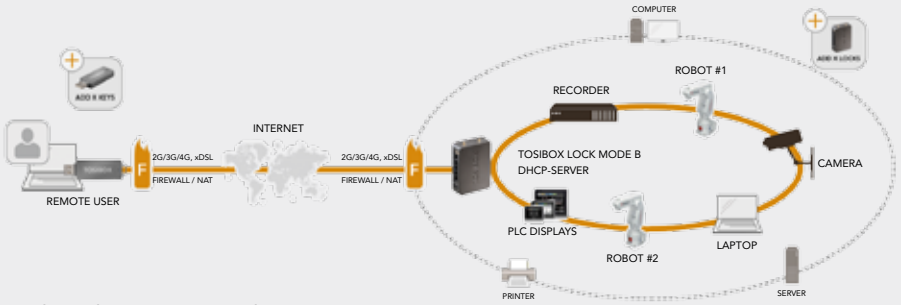

Mode B - kiinteä internet-yhteys



Ethernet-kaapeli

- Kytke ethernet-kaapeli internetliitännästä TOSIBOX Lukon WAN-porttiin
- Kytke ohjattavat laitteet TOSIBOX Lukon LAN-liitäntöihin (LAN 1-3 tai WLAN). Jos laitteilla on käytössä kiinteät IP-osoitteet, katso lisäohjeet User Manualista kohdasta "Lukon käyttöönotto - Mode B"

Mode B - 2G/3G/4G internet-yhteys



Mokkula*

- Aseta SIM-kortti puhelimeesi ja ota PIN-koodikysely pois käytöstä. Aseta mokkula* TOSIBOX Lukon USB-porttiin. Liitä tietokone Lukon Service -porttiin ethernetkaapelilla. Avaa internetselain ja kirjoita osoitekenttään <http://172.17.17.17> päästäksesi Lukon käyttöliittymään. Kirjaudu sisään käyttäen "admin" -käyttäjätunnusta. Salasana on nähtävissä laitteen pohjassa. Valitse "Network" → "3G". Aseta operaattorisi APN-nimi. APN:t Suomessa: Sonera, DNA ja Elisa on "internet", Saunalahti on "internet.saunalahti"
- Kytke ohjattavat laitteet TOSIBOX Lukon LAN-liitäntöihin (LAN 1-3 tai WLAN). Jos laitteilla on käytössä kiinteät IP-osoitteet, katso lisäohjeet User Manualista kohdasta "Lukon käyttöönotto - Mode B"

*Tuetut mallit (08/2013): *Huawei E160, E169, E173, E176, E180, E353, E367, E372, E392, E3131, E1552. HiLink-versiot eivät ole tuettuja. Lisätiedot ja uusimmat tuetut mokkulamallit: help.tosibox.fi

3 TOSIBOX® Avaimen käyttöönotto

Aseta TOSIBOX Avain tietokoneeseen ja asenna TOSIBOX Avain-ohjelma



TOSIBOX Avaimen käyttöliittymä: vasemmassa reunassa Avaimelle sarjoitetut Lukko-laitteet ja niihin kytketyt verkkolaitteet. Avaa lisävalikko klikkaamalla "..." -painiketta.

TOSIBOX Lukko on yhdistetty internettiin ja TOSIBOX® Avaimella on yhteys Lukkoon

TOSIBOX Lukko on yhdistetty internettiin, mutta TOSIBOX® Avaimella ei ole yhteyttä Lukkoon

TOSIBOX Lukolla ei ole yhteyttä internettiin

TOSIBOX Pikaopas v2.3 | help.tosibox.fi